INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE

PEUGEOT

Véhicule :	**Peugeot 406**
Instructions :	**- démontage du compteur** **- remplacement des ampoules d'éclairage**
Temps :	**20mn**
Matériel :	**Clé Torx T20**

SOS COMPTEUR

ZA Chemin des Anguillaires – 31410 Noé
www.sos-compteur.fr – contact@sos-compteur.fr

Etape 1

Retirer les 3 vis situées sous la casquette à l'aide de la clé Torx

SOS COMPTEUR

Etape 2

Retirer l'enjoliveur et les grilles d'aération

SOS COMPTEUR

Etape 3

Retirer les 4 vis du bloc compteur

Etape 4

Basculer le bloc vers vous avant de l'extraire en mettant le volant en position basse de préférence

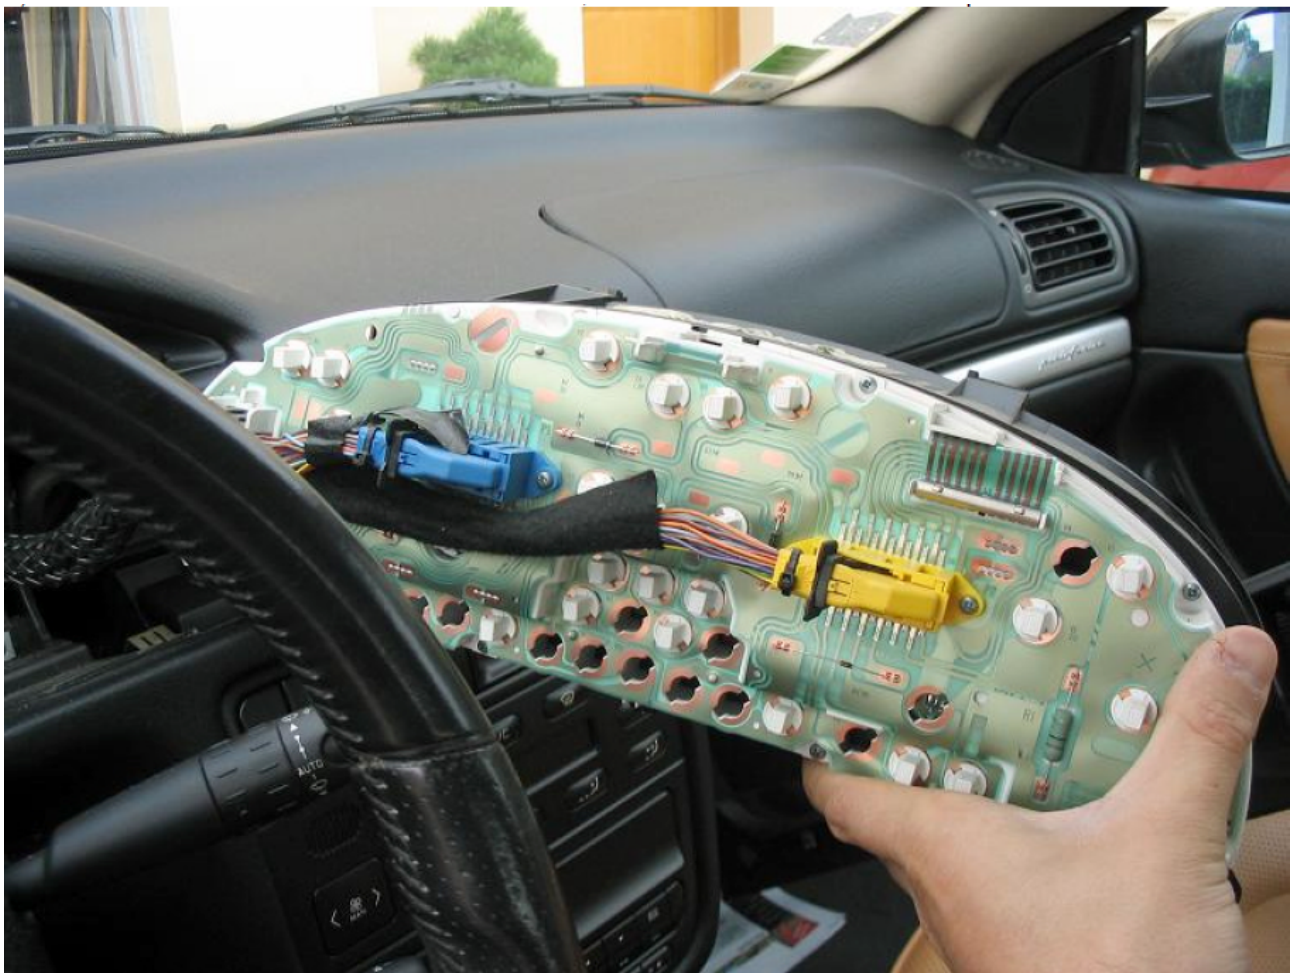

Etape 5

Retirer l'ampoule et son support

Etape 6

Le résultat, avec l'impression que l'éclairage du voyant « Stop » est faible

SOS COMPTEUR